



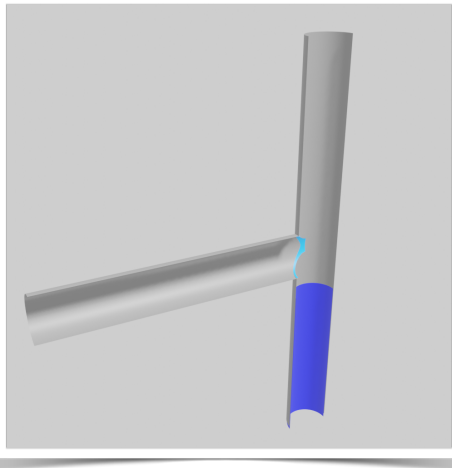


Avloppsstam


På första våningen infodras den vertikala avloppsstammen med en sektionfoder som är impregnerat med en hårdplast. Fodret placeras från botten och härdas med hjälp av lufttryck och ånga. När plasten har härdats bildar fodret en fristående rörsektion i den befintliga avloppsstammen.

Grenfoder

Grenrör är ofta svaga punkter i avloppssystemet och kan vara en vanlig källa till läckage. För att förstärka grenrören används en grenrörsformad foder tillsammans med ett införingsverktyg. Genom att överlappa det tidigare infodrade vertikala fodret skapas en sömlös anslutning mellan de horisontella och vertikala rören, vilket eliminerar skarvar som kan orsaka läckage.

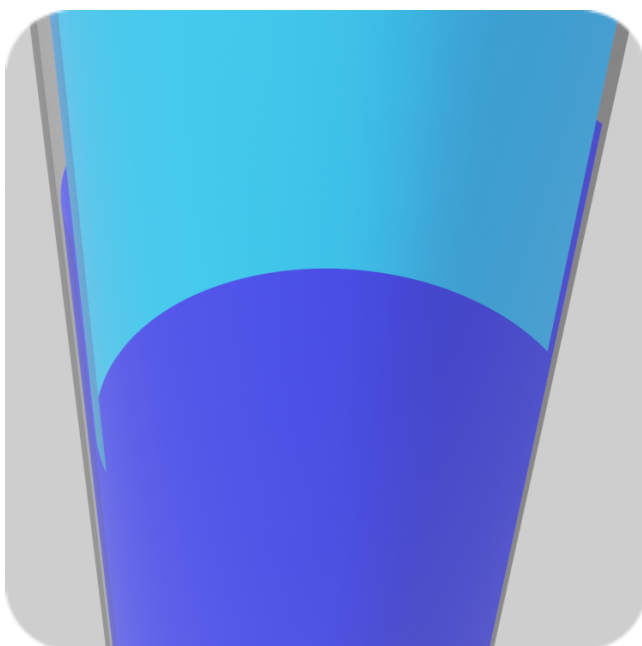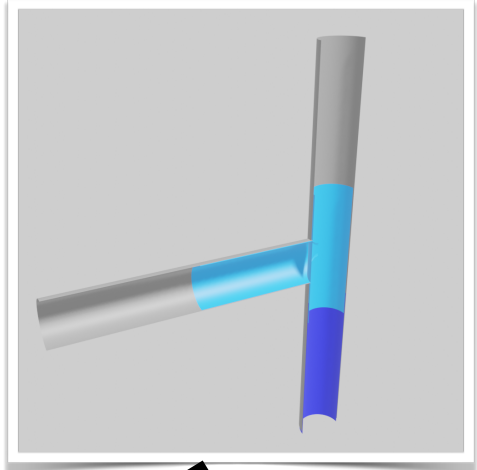

Överlappningen är alltid i flödesriktning.

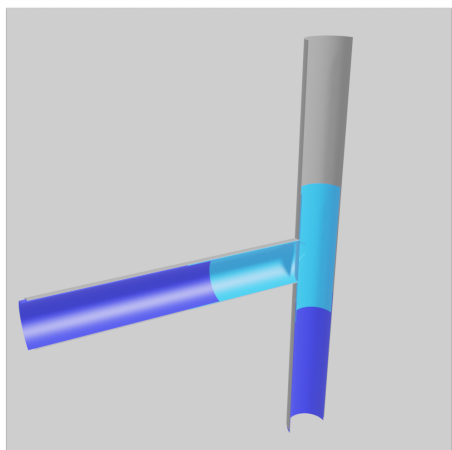

Grenledningen

Grenledningen renoveras genom att kombinera teknikerna för infodring av stammen och grenröret. Detta kräver bra planering och skicklighet på grund av de mindre dimensionerna på rören i grenledningen. Se till att överlappa grenförstärkningen så mycket som möjligt utan att blockera själva grenledningen.

Avloppsstam mot nästa våning

Fortsätt infodra den vertikala stammen mot nästa våning. Se till att överlappa den grenförstärkningen.

Fortsätt sedan på samma sätt som ovan, våning för våning.

